


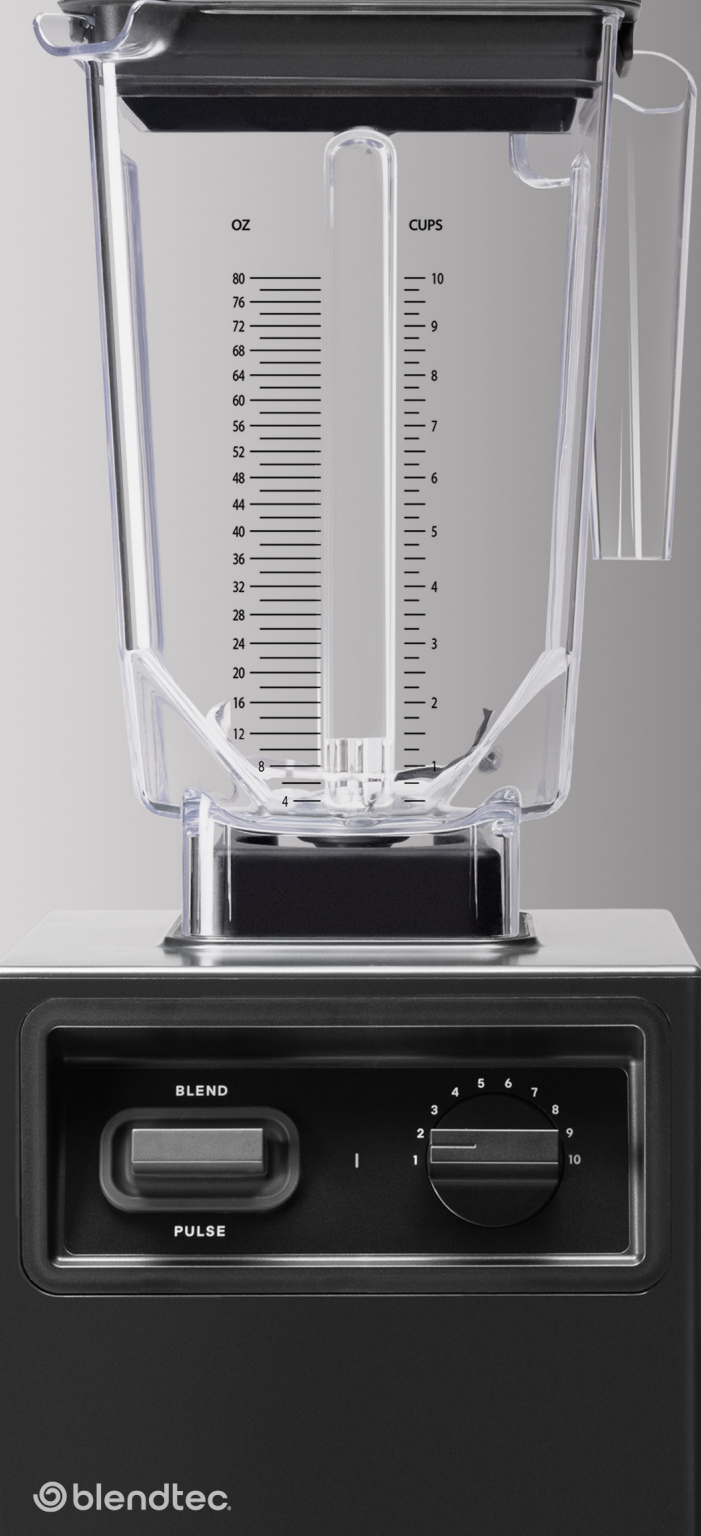

PROFISEERIA BLENDERID

PROFESIONĀLĀS SĒRIJAS
BLENDERI

KOMERCINĒ SERIJA
SMULKINTUVAI

KASUTUSJUHEND
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
NAUDOTOJO VADOVAS

EESTI, LATVIEŠU, LIETUVIŲ

 **blendtec**
COMMERCIAL

VAJAD ABI? VÕTA MEIEGA ÜHENDUST.

Külasta meid aadressil www.blendtec.ee. Väljaspool Eestit võta abi saamiseks ühendust meie rahvusvaheliste partneritega: www.blendtec.com/international-dealers.

SISUKORD

BAR BLENDER JA CHEF BLENDER

JAOTIS 1

OLULISED OHUTUSJUHISED..... 4

JAOTIS 2

PAKENDIST EEMALDAMINE..... 5

JAOTIS 3

CB1 BAR BLENDERI JA CHEF BLENDERI TUTVUSTUS..... 6

JAOTIS 4

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE..... 7

JAOTIS 5

GARANTII..... 7

KIIRJUHEND 9

TÕRKEOTSING 10

1. JAOTIS

OLULISED OHUTUSJUHISED

OLULINE TEAVE

Enne profiseeria blenderi kasutamist loe kõik juhised hoolikalt läbi. Nende juhiste järgimine aitab hoida ära vigastusi ja masina kahjustusi ning tagada Blendtec®-i profiseeria blenderi parima kasutuskogemuse.

1.1 OHUTUSSERTIFIKAAT

Profiseeria blenderitel on elektrihoituse sertifikaat ning need on läbinud mehaanilised ja elektrilised ohutuskatsed. Kehavigastuste, põlengute ja varakahju riski vähendavad ohutusstandardid on välja töötatud aastatepikkuste kogemuste põhjal. Sertifikaatide säilitamise eelduseks on kvartaalsed auditid.

1.2 VÄLDI KOKKUPUUDET BLENDERI LIIKUVATE OSADEGA

- HOIA sõrmed, käed, juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal.
- HOIA töötamise ajal köögiriistu ajamipesast ja blenderi kannu pöördlabast eemal, sest köögiriistad võivad pöördlaba või blenderi kannu kahjustada.
- ÄRA pane kätt blenderi kannu ega lisa koostisaineid kätega, kui blenderi kann on mootorialusel.
- ÄRA puuduta pöördlaba sõrmedega, isegi kui kann ei ole mootorialusel.
- ÄRA liiguta või eemalda blenderi kannu, kui blender töötab.
- Nende ettevaatusabinõude eesmärk on vältida kehavigastusi ja/või blenderi kahjustusi.

1.3 ÄRA KASUTA BLENDERIT, KUI SEE TUNDUB OLEVAT RIKKIS

Blenderi rikke korral võta esmajärjekorras ühendust hooldusesindajaga. Kui blender kukub maha või saab viga, tagasta blender esimesel võimalusel Blendteci hooldusesindajale, kes vaatab selle üle ning olenevalt olukorrast remondib seadme, teeb vajalikud elektrilised või mehaanilised reguleerimistööd või vahetab selle välja.

1.4 ÄRA KASUTA BLENDERIT VEDELIKU SEES

Elektrilöögiohu vältimiseks ära aseta mootorialust vette ega muusse vedelikku. Ära kasuta blenderit õues, kus see võib vihma kätte jääda.

1.5 ÄRA PANE KANNU MIDAGI MUUD PEALE TOIDUAINETE

Köögiriistad, kivid ja klaas on kannu sattudes ohtlikud. Selliste võõrkehade põhjustatud kahjustused tühistavad garantii. Blenderdamise ajal ei tohi käsi ega köögiriistu kannu pista, sest selle tulemuseks võivad olla rasked kehavigastused või blenderi kahjustus. Köögiriistu tohib kannus kasutada ainult siis, kui blender ei tööta.

1.6 BLENDERIT EI TOHI ILMA KAAKETA KÄITADA

1.7 KASUTA BLENDERIT VAID BLENDTECI MÜÜDAVATE LISATARVIKUTEGA

Heakskiitmata lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi ja/või kehavigastuse ning tühistab garantii.

1.8 BLENDERI KANN PEAB SEADME TÖÖTAMISE AJAL OLEMA KORRALIKULT KINNITATUD

1.9 KUUMADE VEDELIKE SEGAMISEL OLE ETTEVAATLIK

Profiseeria blenderil võib olla õhusavaga kaas, mis toimib rõhu vabastajana ja laseb aurul välja pääseda. Ole ettevaatlik, et sa ei puutuks kokku auruga. Kuumade vedelike blenderdamisel ära kasuta koonuskaant 40-255.

1.10 TOITEJUHTMEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD

- ÄRA kunagi kasuta kahjustatud toitejuhtme või pistikuga blenderit. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohu vältimiseks välja vahetada tootja või hooldusesindaja poolt.
- ÄRA jäta juhet üle töötasapinna ääre rippuma.
- ÄRA kasuta seadet pikendusjuhtmega.
- Ühenda blenderi mootor ALATI vooluvõrgust lahti, kui blenderit

ei ole plaanis mõnda aega kasutada, ning enne blenderi asukoha muutmist või puhastamist. IGA ELEKTRISEADE PEAB OLEMA KAITSTUD ERALDI KAITSELÜLITI VÕI KAITSMEGA; TEHNILISED ANDMED ON TOODUD SEADME ANDMESILDIL.

1.11 ÄRA PÜÜA ELEKTRISEADET ISE PARANDADA

Ära eemalda kunagi blenderi mootorikorpust. Blenderi mootoril ei ole kasutaja jaoks seadistatavaid või hooldatavaid osi. Kõiki hooldustöid peab teostama vastav volitatud hooldustehnik. Korpuse eemaldamine või blenderi iseseisev hooldamine tühistab garantii.

1.12 LÜLITA BLENDER VÄLJA, KUI SELLE KASUTAMISE LÕPETAD

1.13 PÄRAST KASUTAMIST HOIDU BLENDERI AJAMIPESA VÕI KANNUVÖLLI PUUDUTAMISEST!

Blenderi ajamipesa ja kannuvõlli võivad olla pärast segamistsükli kasutamist väga kuumad.

1.14 OHUTUS

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole õpetanud neid seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. See seade on mõeldud kasutamiseks ettevõtetes, näiteks restoranides, sööklates või haiglates köökides, pagaritöökodades ja lihakarnides, aga mitte toiduainete pidevaks masstootmiseks.

1.15 ÄRA TÄIDA BLENDERI KASUTAMISEL KANNU ÜLE MÄRGITUD MAHU

2. JAOTIS PAKENDIST EEMALDAMINE – HOIA PAKEND JA JUHENDID ALLES, SEST NEID VÕIB VAJA MINNA

2.1 BLENDERI LAHTIPAKKIMINE

Pakendis peaks olema kõik järgnev:

- Profiseeria blenderi mootorialus.
- Üks või mitu kaanega blenderikannu, kui need on komplektis.
- Üks või mitu nuiat, kui need on komplektis.
- Komplektis võib olla ka täiendavaid trükiseid.

1. Võta blenderi mootorialus, kann(ud), kaas (kaaned) ja nui(ad) pakendist välja, kui need on komplektis.
2. Rulli toitejuhe lahti.
3. Kontrolli, ega mootorialuse all ja taga olevad ventilatsioonivad ole pakkematerjaliga ummistunud.
4. Kontrolli kõiki osi transpordikahjustuste suhtes.
5. Kahjustuste korral võta ühendust Blendtec®-i hooldusesindajaga.

2.2 SEERIANUMBRI JA OSTUKUUPÄEVA ÜLESMÄRKIMINE

Pane blenderi mootori seerianumber ja ostukuupäev järgnevatele väljadele kirja. Neid küsitakse, kui Blendtec®-iga hoolduse või küsimuste asjus ühendust võtad.


Mootori seerianumber (kirjas mootorialuse all):

Ostukuupäev:

Ostukoht:

3. JAOTIS

BLENDERI PÕHITEAVE

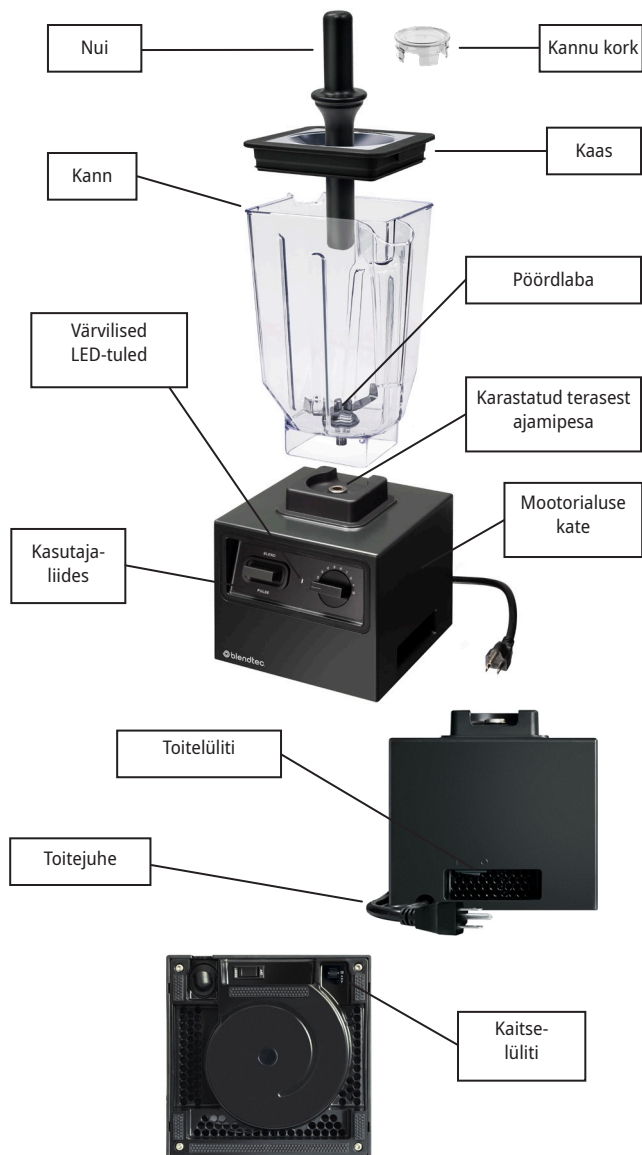

3.1 BLENDERI MOOTORIALUS

- Toitelüliti: selle blenderi tagaküljel õhutussüvendis paikneva lülitiga saab blenderi sisse või välja lülitada, kui toitejuhe on ühendatud.
- Kasutajaliides: lihtne ja mugav kasutajaliides koosneb kolmeasendilisest lülitist ja 180° kiiruse pöördnupust. Lülitiga saab vahetada kolme režiimi vahel: BLENDERDUS (üles), OOTEREŽIIM (keskel) ja PULSEERIMINE (alla). Pöördnupuga saab kiirust täpselt ja kiirelt reguleerida. Kiiruse vahemik: 1550 – 25 000 p/min.
- Värvilised LED-tuled: Märgutuled näitavad, kas blender on sisse lülitatud ja mis olekus blender on. Diagnostikarežiimis saab sellega kuvada tsüklite arvu (sarnaselt auto läbisõidumõõdikule), veakode ja vigade arve.
- Karastatud terasest ajamipesa: see ühendab kannu pöördlaba mootoriga.
- Mootorialuse kate: mootor on kaitstud vastupidava plastiga.
- Toitejuhe: toitejuhe paikneb mootorialuse katte taga.
- Kaitseüliti: ülekoormuse või lühise korral lülitab kaitseüliti blenderi toite automaatselt välja, et blenderit kaitsta. Kaitseüliti saab vajutusega lähtestada.

3.2 BLENDERI KANNU KOMPLEKT

Blenderi kannu komplektis on blenderi kann, pöördlaba ja kaas. Need osad on ühtselt disainitud, et tagada ühtlase kvaliteediga blenderdamine ja kasutajate ohutus.

- Kaas: kaas hoiab blenderdamise ajal vedelikke kannus. Mõnel mudelil on õhutusava, mis laseb kuumade toiduainete blenderdamisel ülerõhu välja.
- Kann: kann on vastupidav, BPA-vaba ja hõlpsasti puhastatav.
- Pöördlaba: unikaalse kujuga roostevabast terasest pöördlaba tagab kiire ja ühtlase blenderdamise. NB! Ära täida blenderi kasutamisel kannu üle märgitud mahu.

- Nui: seadmega võib olla kaasas nui, mis on mõeldud koostisainete täiendavaks suunamiseks pöördlaba teele. KASUTADA VÕIB AINULT BLENDERIGA KAASAS OLEVAT NUIA. Blenderiga kaasas olev nui on mõeldud kasutamiseks ainult selle blenderimudeliga. Ära kasuta teiste blenderite nuiasid.

3.3 ELEKTRITOITE ANDMED

Profiseeria blender on sertifitseeritud kasutamiseks konkreetse toitepingega vastavalt mudelile. Kontrolli kindlasti oma mudeli toitepinge andmeid ja kasuta seadet ainult kaitstud vooluahelas.

4. JAOTIS

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

4.1 PUHASTAMINE PÄRAST KASUTAMIST

1. Lisa blenderi kannu sooja vett ja 1–2 tilka vedelat nõudepesuvahendit.
2. Kata kann tihedalt kaanega, aseta kann mootorialusele ning hoia 7. kiirusel pulseerimisnuppu 5–10 sekundit all.
3. Loputa kann ja kaas seebiveest puhtaks.
4. Kui paned kannu hoiule tagurpidi, raputa puhastamise järel veejäägid kannust välja. Märkus: WildSide®+ ja FourSide™ kannud on ruumi säästmiseks virnastatavad.

4.2 PIKAAJALINE DESINFITSEERIMINE

1. Desinfitseeri blenderi kann vastavalt kohalikele eeskirjadele, täites kannu tootja juhiste kohaselt lahjendatud desinfitseerimisvahendiga. Sobib ka nõuetekohaselt lahjendatud naatriumhüpokloritilahus.
2. Jäta lahjendatud desinfitseerimisvahend kannu viieks minutiks.
3. Vala desinfitseerimisvahend kannust välja.
4. Loputa kannu põhjalikult veega.
5. Kui paned kannu hoiule tagurpidi, raputa puhastamise järel veejäägid kannust välja.

4.3 MOOTORIALUSE PUHASTAMINE

1. Enne puhastamist veendu, et blender on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Puhasta mootorialuse plastkorpust, nuppe ja tihendeid puhta niiske lapiga. Võid kasutada õrnatoimelist mitteabrsiivset universaalset puhastusvahendit.
3. Ajamipesa võib puhastada vatitiku või hambatikuga.

4.4 PUHASTAMISEGA SEOTUD NÕUANDED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Ära kasuta blenderi aluse, kannu ega nui puhastamiseks jäikade harjastega harja ega abrasiivset lappi/küürimispatja, kuna need tuhmistavad või kriimustavad pinda.
- Ära kasuta mootorialuse puhastamiseks veejuga.
- ÄRA kasta mootorialust vette. See tühistab garantii.
- Ära jäta blenderi kannu vette kauemaks kui 5 minutit. Vesi võib tungida läbi alumiste tihendite ja kannu tööiga lühendada.

5. JAOTIS

GARANTII

5.1 GARANTII KIRJELDUS

ELI GARANTIITEATIS – PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE

See toode on loodud, turustatud ja mõeldud kasutamiseks eranditult äri- ja kutsetegevuses (B2B kasutus). Kui kasutate seda toodet tarbijana (st mitteprofessionaalsel eesmärgil), võivad teil olla ELi tarbijakaitseõigusest tulenevad seadusjärgsed õigused. Need õigused kehtivad käesolevast müügigarantiist sõltumatult ja võivad sellest erineda. Kõigi B2B (ettevõtjatevaheliste) kasutuste korral ELi tarbijakaitse-eeskirjad, sealhulgas seadusjärgsed garantiid, ei kohaldu.

Blendtec® annab sinu blenderile normaalse kasutamise ja hoolduse korral materjali- ja koostekvaliteedi garantii: 3 aasta jooksul mootorile ja 1 aasta jooksul kannule. Garantiinõuete täitmiseks nõuab Blendtec seadme seerianumbrit, mudelinumbrit ja volitatud edasimüüja antud ostukviitungit. Lisaks peab seadme seerianumbril silt olema terve ja muutmata; vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Blenderi garantii ei hõlma järgmist:

- Tavaline hooldus, reguleerimine ja puhastamine vastavalt selles kasutusjuhendis kirjeldatule.
- Remont, mille põhjuseks on blenderi omavoliline hooldus või modifitseerimine, toote lahtivõtmine või mittestandardsete osade või tarvikute kasutamine ilma Blendteci eelneva kirjaliku nõusolekuta.
- Kahjustused, mille põhjuseks on blenderi vale paigaldus või ventilatsioon, elektrivarustus (nt elektrikatkestus, vale elektriühendus, pikendusjuhtme kasutamine, alapinge või pingelang seadme vooluahelas), veevarustus, vee äravool, kokkupuude veega, üleujutus, torm või muu väärastu jõud.
- Osad või sõlmed, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud või hooletusse jäetud või millega on tekkinud õnnetus või mille hooldamisel või kasutamisel pole järgitud juhiseid.
- Kahjustused või probleemid, mis on põhjustatud seadme paigaldamisest, ümberpaigutamisest, puhastamisest ja/ või hooldusest, mis ei vasta selles kasutusjuhendis esitatud tehnilistele juhistele.
- Nõuded kehavigastuste, juhuslike või kaudsete kahjude või majandusliku kahju (saamata jäänud kasumi või tulu) hüvitamiseks, olenemata nende tekkepõhjusest.

5.1.1 VEEKAJUSTUSED JA VÄÄRKASUTAMINE

Ülimalt oluline on vältida vedelike sattumist mootorialusesse. Mootorialus on konstrueeritud nii, et vedelikud ei tohiks sellesse pääseda. Tugeva lekke või puhastusjuhiste rikkumise korral võivad vedelikud ikkagi mootorialusesse imbuda. Mootorile või töötasapinnale pritsinud vedelik tuleb kindlasti kohe ära kuivatada. Vastasel juhul võivad vedelikud sattuda mootorisse, mis põhjustab rikke. Sellist rikke põhjust loetakse väärkasutamiseks ja see ei kuulu garantii alla.

5.1.2 OSTUKOHA RIIK

Garantii kehtib Eestis, Lätis ja Leedus, tingimusel et seade on ostetud volitatud müügiesindajalt ühest neist riikidest. Garantiinõude esitamiseks palume võtta ühendust Rickman Trade OÜ-ga (kontaktandmed on toodud käesoleva dokumendi lõpus) või seadme müünud volitatud edasimüüjaga. Rickman Trade OÜ volitatud edasimüüjate ajakohastatud nimekiri on kättesaadav Rickman Trade OÜ kodulehel blendtec.ee.

5.1.3 REMONDIPROTSEDUUR

Kui Blendteci blenderi kasutamisel tekib probleem, mida ei õnnestu lahendada jaotise TÕRKEOTSING juhiste järgi, võta kohe ühendust Blendteci volitatud hooldusesindajaga, et probleem diagnoosida. Sinult küsitakse blenderi seerianumbrit ja palutakse probleemi kirjeldada. Ära püüa seadet ise remontida. Paljud probleemid saab lihtsalt ja kiiresti lahendada telefoni teel. Kui probleemi ei ole võimalik telefoni teel lahendada, võib seade vajada väljavahetamist. Kehtiva garantiiga blenderi remondib või vahetab Blendtec välja lisatasuta. See ei kohaldu kosmeetilistele kahjustustele ega väärkasutamisele. Kui seadme garantii on lõppenud ja soovid lasta seda remontida, võta juhiste saamiseks ühendust Blendteci volitatud hooldusesindajaga. Vastutad võimalike transpordi-, varuosade- ja tööjõukulude eest. KÄESOLEV GARANTII ASENDAB KÕIK MUUD OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, SEALHULGAS GARANTIID KAUBASTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. See ei piira tarbija seadusjärgseid õigusi, millele on viidatud eespool esitatud ELi garantiiteatistes. Blendtec® ei vastuta mingil juhul mis tahes erandlike, kaudsete, juhuslike või kaasuvate kahjude eest. Käesolev vastutuse piirang ei kohaldu kahjule, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, ega kohaldatast õigusest tulenevale kohustuslikule tootjavastutusele surma põhjustamise või kehavigastuse eest. Garantiiaja lõppedes lõpeb Blendteci vastutus käesoleva garantii alusel. Eespool nimetatud garantii on Blendteci ainus vastutus ja kliendi või kasutaja ainus õiguskaitsevahend.

Garantiandja kontaktandmed

1. Ettevõtte nimi: Rickman Trade OÜ
2. Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316
3. Registrikood: 11258931
4. Telefon: +372 6518869
5. E-post: service@rickman.ee
6. Koduleht: <https://rickman.eu/et/>
7. Tööaeg / klienditeeninduse kättesaadavus: esmaspäevast reedeni kell 8:30-17:00

KIIRJUHEND – KASUTAMINE

1. Aseta blender tugevale horisontaaltasapinnale. Veendu, et BLENDERDUSE/PULSEERIMISE lüliti oleks neutraalasendis (vertikaalselt keskel). Ühenda toitejuhe pistikupessa. Blenderi tagakülje taha peab jääma õhuvahetuseks vähemalt 7,5 cm vaba ruumi.
2. Toitelüliti on blenderi tagaküljel õhutussüvendis. Lülita lüliti asendist VÄLJAS (O) asendisse SEES (I). Blenderi esiküljel olev LED-tuli süttib.
3. Pane koostisained kannu ja kata kann kaanega. Veendu, et kaas fikseeruks õigesti. Kata kannu kaanes olev ava kaanekorgi või nuiaga, et koostisained kannust välja ei pritsiks. Ära täida kannu üle.
4. Aseta kann blenderile nii, et kann jääks blenderi mootorialusega tasa.

KANNU EI TOHI BLENDERILE ASETADA AJAL, KUI MOOTOR TÖÖTAB. See kahjustab kannu ja mootorit.

5. Käitamine: kasutajaliides koosneb lihtsast ja mugavast kolmeasendilisest režiimilülitist ja 180° pöördnupust mootori kiiruse valimiseks.



BLENDERDAMISE režiim. Lüliti on ülemises asendis.

- Lüliti ülemisse asendisse liigutamisel alustab blender blenderdamist pöördnupuga valitud kiirusel (1–10). Lüliti jääb ülemisse asendisse, kuni kasutaja selle tagasi neutraalasendisse liigutab. BLENDERDUSE režiimis muutub kiirus, kui kasutaja pöördnuppu pöörab. BLENDERDUSE režiimis saavutab mootor ettenähtud kiiruse veidi aeglasemalt, et mootorit säästa ja et koostisained suurematel kiirustel kaant pealt ei suruks. BLENDERDUSE režiimi kiiruse vahemik: 1500 – 17 500 p/min.



OOTEREŽIIM. Lüliti on neutraalasendis.

- Kui lüliti on neutraalasendis ehk vertikaalselt keskel, siis mootor ei tööta.



PULSEERIMISE režiim. Lülitit hoitakse all.

- Lüliti alumisse asendisse vajutamisel alustab blender blenderdamist pöördnupuga valitud kiirusel (1–10). See võimaldab vastavalt vajadusele pulseerida. Vabastamisel liigub lüliti tagasi neutraalasendisse. PULSEERIMISE režiimis suureneb mootori kiirus ettenähtud tasemele kiiremini, et kasutaja saaks vahetumat tagasisidet. PULSEERIMISE režiimi kiiruse vahemik: 3130 – 25 000 p/min.
6. Kui lõpetad, liiguta BLENDERDUSE/PULSEERIMISE lüliti OOTEREŽIIMI asendisse (neutraalasendisse). Enne kannu eemaldamist blenderi mootorialuselt OOTA, KUNI MOOTOR TÄIELIKULT SEISKUB. Kui eemaldad kannu ajal, kui mootor veel pöörleb, võivad kann ja mootor viga saada.
- ÄRA PUUDUTA VAHETULT PÄRAST BLENDERI KASUTAMIST MOOTORI PESA EGA KANNU VÕLLI. Mõlemad võivad käitamisel kuumeneda.**
7. Võta kannult kaas ära ja vala segu välja.

TÕRKEOTSING

Tegemist on väga töökindla blenderiga, aga rikete tekkimine ei ole ikkagi täielikult välistatud. Järgmised juhised aitavad sul hinnata, kas probleem on kergesti kõrvaldatav või vajab remonti.

Mootor ei tööta – indikaatortuli ei põle.

- Veendu, et blenderi toitejuhe on ühendatud ja toitelüliti on sisse lülitatud (I). Toitelüliti on blenderi tagaküljel õhutussüvendis.
- Kontrolli blenderi mootorialuse all olevat kaitselüliti. Kaitselüliti saab vajutusega lähtestada.
- Kontrolli elektrikilbis blenderi pistikupesa vooluahela kaitset või automaatkaitset. Kui kaitse on rakendunud, vaheta see välja või lülita automaatkaitse uuesti sisse.
- Kui indikaatortuli ikka ei sütti, võta ühendust Blendtec®i klienditoega. Võimalik, et tegu on sisemise elektroonikarikkega.

Mootor ei tööta – indikaatortuli põleb ühtlaselt PUNASELT (ei vilgu).

- Mootor hakkas üle kuumenema ja termokaitse aktiveerus. LED jääb PUNASEKS ja mootor ei käivitu, kuni mootori sisetemperatuur langeb alla 75 °C. Ühenda blender elektrivõrgust lahti ja oota 10 minutit, et mootor saaks jahtuda.
- Mootori jahtumist oodates kontrolli blenderi mootorialust ning veendu, et õhuavad ei ole blokeeritud. Blenderi mootorialuse taha peab jääma vähemalt 7,5 cm vaba ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda. Õhk siseneb blenderisse mootorialuse all olevatest ringikujulistest avadest ja väljub blenderi tagaküljel olevatest ringikujulistest avadest.
- Kui oled 10 minutit oodanud, ühenda blender uuesti ja käita mootorit mõni sekund ilma kannuta kiirusel 5. Pane käsi ettevaatlikult töötava mootoriga blenderi taha õhu väljalaskevade juurde. Blenderist peaks tulema tuntav õhuvool. Ole ettevaatlik, et miski ei puutuks vastu pöörlevat mootorivõlli, näiteks käd, ehted või riided. See on ainus olukord, milles mootorialust võib käitada ilma kannuta.

Kui blenderi taga puudub tuntav õhuvool, on tõenäoliselt probleem seotud mootori ventilaatoriga. Võta ühendust Blendtec®i klienditoega ja ära kasuta blenderit enne, kui pädev hooldustehnik selle remondib.

- Kui indikaatortuli jääb PUNASEKS ega vilgu ka pärast 30-minutilist jahtumist, võta ühendust Blendteci klienditoega.

Mootor ei tööta – indikaatortuli vilgub mitmevärviliselt.

- Blender on diagnostikarežiimis. See juhtub, kui BLENDERDAMISE/PULSEERIMISE lüliti liigutada esimese 3 sekundi jooksul pärast blenderi sisselülitamist. Vilkumismustrid ja värvid näitavad tsüklite arvu ja veakoode. Blendteci tehnikud ja klienditeeninduse esindajad kasutavad seda teavet probleemide diagnoosimiseks ja garantii kehtivuse kontrollimiseks.
- Sea BLENDERDAMISE/PULSEERIMISE lüliti OOTEREŽIIMI asendisse (neutraalasendisse), lülita toitelüliti VÄLJA (O), oota 5 sekundit ja seejärel lülita toitelüliti uuesti SISSE (I). Oota vähemalt 3 sekundit, enne kui BLENDERDAMISE/PULSEERIMISE lüliti liigutad.
- Kui indikaatortuli vilgub ikka mitmevärviliselt, võta ühendust Blendteci klienditoega.

Mootor ei tööta – indikaatortuli vilgub PUNASELT.

- Blender on tuvastanud vea. Lülita blender toitelülitiga VÄLJA (O) ja ühenda toitejuhe pistikupesast lahti. Oota 5 sekundit ning seejärel ühenda blender uuesti ja lülita toitelüliti SISSE (I).
- Kui indikaatortuli vilgub ikka PUNASELT, võta ühendust Blendteci klienditoega.

VAJADZĪGA PALĪDZĪBA? SAZINIETIES AR MUMS.

Apmeklējiet www.blendtec.lv. Ja atrodaties ārpus Latvijas, palīdzības saņemšanai,
lūdzu, sazinieties ar mūsu starptautiskajiem partneriem:
www.blendtec.com/international-dealers

SATURS

BAR UN CHEF BLENDERI

1. NODAĻA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 14

2. NODAĻA

IZPAKOŠANA..... 15

3. NODAĻA

BLENDERA APRAKSTS..... 16

4. NODAĻA

APKOPE UN TĪRĪŠANA 17

5. NODAĻA

GARANTĪJA 17

ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA..... 19

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 20

1. NODAĻA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms profesionālās sērijas blendera lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Šo norādījumu ievērošana palīdzēs izvairīties no traumām un ierīces bojājumiem, lai jums būtu vislabākā iespējamā pieredze ar jūsu Blendtec® profesionālās sērijas blenderi.

1.1 DROŠĪBAS SERTIFIKĀCIJA

Profesionālās sērijas blenderi ir sertificēti atbilstoši nepieciešamajiem drošības standartiem un pārbaudīti attiecībā uz elektrisko un mehānisko drošību. Drošības standarti ir izstrādāti daudzu gadu garumā, lai samazinātu traumu, ugunsgrēka un bojājumu risku. Sertifikācijas procesa daļa ietver ceturkšņa auditus.

1.2 IZVAIRĪETIES NO SASKARES AR KUSTĪGĀM DAĻĀM

- Pirkstus, rokas, matus un apģērbus VIENMĒR turiet atstatos no visām kustīgajām daļām.
- Darbības laikā visus piederumus VIENMĒR turiet atstatos no transmisijas savienojuma un blendera krūzes rotējošajiem asmeņiem, jo piederumi var sabojāt asmeņus vai blendera krūzi.
- NEKAD nelieciet blendera krūzē rokas un nepievienojiet produktus ar rokām, kad blendera krūze atrodas uz motora pamatnes.
- NEKAD nepieskarieties asmenim ar pirkstiem neatkarīgi no tā, vai tas atrodas vai neatrodas uz motora pamatnes.
- Darbības laikā NEŠŪPOJIET un NENOŅEMIET blendera krūzi.
- Šie piesardzības pasākumi palīdzēs novērst savainošanos un/vai blendera bojājumus.

1.3 NEKAD NEDARBINIET BLENDERI, JA TAS ŠĶIET BOJĀTS

Ja blenderis nedarbojas pareizi, vispirms sazinieties ar servisa centru. Ja tas ir nomests vai jebkādā veidā bojāts, atgrieziet blenderi Blendtec servisa centram, lai veiktu pārbaudi, labojumus, ar elektrību vai mehāniku saistītus pielāgojumus, vai iespējamu nomaiņu.

1.4 NEKAD NEDARBINIET BLENDERI ŠĶIDRUMĀ

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nelieciet motora bloku ūdenī vai citā šķidrumā. Nelietojiet blenderi ārā, kur tas var kļūt mitrs.

1.5 NEKAD BLENDERA KRŪZĒ NELIECIET PRIEKŠMETUS, KAS NAV PĀRTIKAS PRODUKTI

Blendera krūzē ievietoti virtuves piederumi, akmeņi un stikli ir bīstami. Šādu svešķermeņu izraisīts kaitējums anulē garantiju. Blendēšanas laikā turiet rokas un piederumus tālāk no krūzes, lai samazinātu nopietnu traumu vai blendera bojājumu risku. Virtuves piederumus drīkst lietot tikai tad, kad blenderis nedarbojas.

1.6 NEKAD NEDARBINIET BLENDERI, JA KRŪZEI NAV UZLIKTS VĀKS

1.7 NEKAD NEDARBINIET BLENDERI AR AKSESUĀRIEM, KO NAV PĀRDEVIS BLENDTEC

Jebkādu neatļautu aksesuāru lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu un/vai traumu, kā arī anulēs garantiju.

1.8 IERĪCES DARBINĀŠANAS LAIKĀ BLENDERA KRŪZEI IR JĀBŪT PAREIZI UZLIKTAI VIETĀ

1.9 RĪKOJĪETIES PIESARDZĪGI, BLENDĒJOT KARSTUS ŠĶIDRUMUS

Jūsu profesionālās sērijas blenderim iespējams ir vāks ar ventilācijas atveri, kas darbojas kā spiediena samazinātājs, ļaujot tvaikam izplūst. Uzmanieties, lai nenonāktu saskarē ar tvaiku. Blendējot karstus šķidrumus, neizmantojiet vāku 40-255, konusveida vāku.

1.10 PIESARDZĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ ELEKTRĪBAS VADU

- NEKAD nedarbiniet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai kontaktspraudni. Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, to drīkst nomainīt ražotājs vai pilnvarots Blendtec servisa centrs.

- NEĻAUJIET elektrības vadam nokarāties pār darbvirsma malū.
- NEKAD ierīces izmantošanai nelietojiet pagarinātāju.
- Atvienojiet blendera motoru no strāvas, kad to nelietojat, kā arī pirms blendera pārvietošanas vai tīrīšanas. KATRAI JAUDAS IERĪCEI JĀBŪT AIZSARGĀTAI AR ATVĒRTO DROŠINĀTĀJU VAI DROŠINĀTĀJU ATSEVIŠĶĀ LĪNIJĀ. SPECIFIKĀCIJAS SKATĪET MODEĻA INFORMĀCIJĀ.

1.11 NEKAD NEMĒĢINIET REMONTĒT IERĪCI PAŠA SPĒKIEM

Nekad nenoņemiet blendera motora pārsegu. Blendera motoram nav pašregulējamu vai apkopjamu daļu. Visa regulēšana ir jāveic kvalificētam servisa centram. Pārsega noņemšana vai mēģinājums remontēt blenderi anulēs garantiju.

1.12 KAD BLENDERI NELIETOJAT, IZSLĒDZIET TO

1.13 PĒC LIETOŠANAS IZVAIRIETIES PIESKARTIES BLENDERA TRANSMISIJAS SAVIENOJUMAM VAI KRŪZES VĀRPSTAI!

Pēc blendēšanas cikliem blendera piedziņas ligzda un krūzes vārpsta var kļūt ļoti karsta.

1.14 DROŠĪBA

Cilvēki (tostarp bērni) bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot vienīgi tad, ja šādas personas uzrauga vai tās ir saņēmušas norādījumus par ierīces lietošanu no personas, kas ir atbildīga par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai komerciāliem nolūkiem, piemēram, restorānu, ēdnīcu, slimnīcu virtuvēs un komerciālos uzņēmumos, piemēram, maiznīcās un gaļas pārstrādes uzņēmumos, bet ne nepārtrauktai pārtikas masveida ražošanai.

1.15 NEKAD NEDARBINIET BLENDERI AR LIELĀKU DAUDZUMU NEKĀ NORĀDĪTS UZ KRŪZES IETILPĪBAS ATZĪMES

2. NODAĻA IZPAKOŠANA – SAGLABĀJIET VISUS IEPAKOJUMA MATERIĀLUS UN INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ

2.1 BLENDERA IZŅEMŠANA NO IEPAKOJUMA

Jums bija jāsaņem šādas vienības:

- Profesionālās sērijas blendera motora pamatne.
 - Viena vai vairākas blendera krūzes ar vākiem, ja ir komplektā.
 - Viena vai vairākas stampiņas, ja ir komplektā.
 - Atkarībā no iepakojuma konfigurācijas var būt iekļauta papildu literatūra.
1. Izņemiet no iepakojuma blendera motora pamatni, blendera krūzi(-es), vāku(-us) un, ja iekļauts(-as), stampiņu(-as).
 2. Atritiniet strāvas vadu.
 3. Pārbaudiet, vai iepakojuma materiāli nav aizklājuši blendera motora bloka ventilācijas atveres tā apakšā vai aizmugurē.
 4. Pārbaudiet visas detaļas, lai pārliecinātos, ka transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
 5. Ja ir radušies jebkāda veida bojājumi, nekavējoties sazinieties ar savu Blendtec® servisa centru.

2.2 SĒRIJAS NUMURA UN PIRKUMA DATUMA PIERAKSTĪŠANA

Zemāk esošajā vietā ierakstiet blendera motora sērijas numuru un iegādes datumu. Jums šī informācija būs vajadzīga, kad sazināties ar Blendtec® servisa vai jautājumu gadījumā.


Motora sērijas Nr. (atrodams motora bloka apakšā):

Iegādes datums:

Iegādāts no:

3. NODAĻA

BLENDERA APRAKSTS

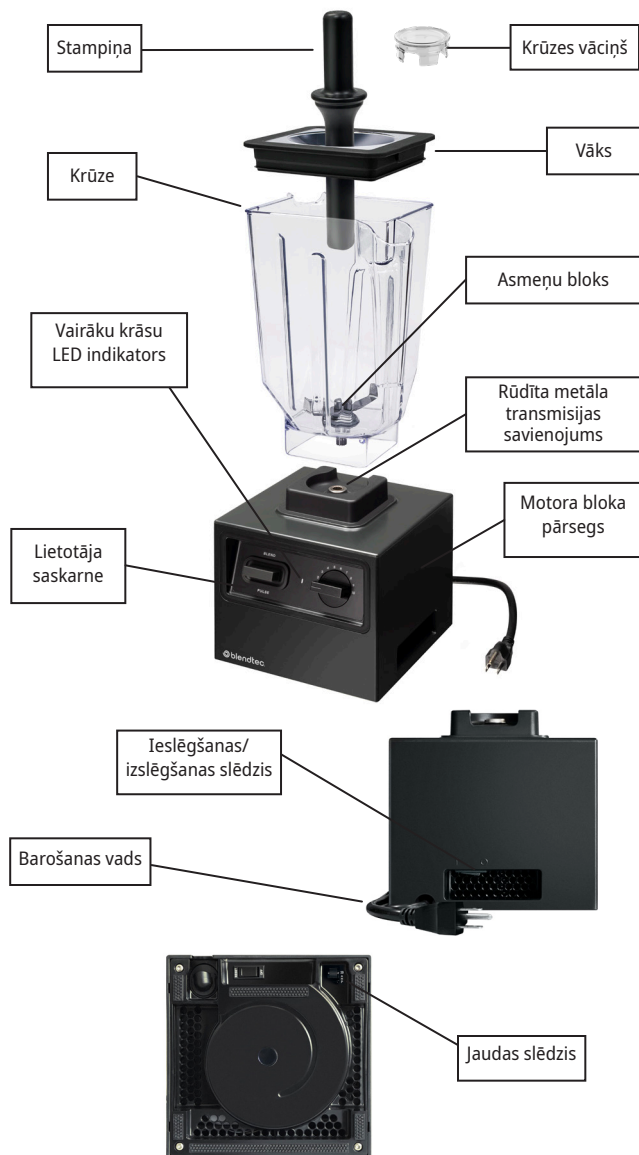

3.1 BLENDERA MOTORA PAMATNE

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Kad blenderis ir pievienots strāvai, tā aizmugurē, ventilācijas iedobē atrodas slēdzis ar kuru blenderi var ieslēgt un izslēgt.
- Lietotāja saskarne. Šai vienkāršajai un viegli lietojamajai lietotāja saskarnei ir 3 pozīciju slēdzis un 180° grozāms slēdzis ātruma kontrolei. Slēdzim ir 3 režīmi: BLEND (BLENDĒŠANA) (pozīcijā uz augšu), STANDBY (DĪKSTĀVE) (neitrāla pozīcija), un PULSE (PULSĀCIJA) (pozīcijā uz leju). Grozāmais slēdzis nodrošina precīzu un tūlītēju ātruma kontroli. Apgriezienu skaits minūtē: 1550–25 000.
- Vairāku krāsu LED indikators. Šis gaismas indikators signalizē par to, vai blenderis ir ieslēgts un sniedz lietotājam informāciju par blendera statusu. Esot diagnostikas režīmā, to arī izmanto, lai parādītu ciklu skaitu (līdzīgi kā odometrs automašīnā), kļūmju statusus, un to skaitu.
- Rūdīta metāla transmisijas savienojums. Tā ir vieta, kurā savienojas krūze ar motoru, lai grieztu asmeni.
- Motora bloka pārsegs. Barošanas bloks ir ievietots izturīgā plastmasas materiālā.
- Barošanas vads. Barošanas vads atrodas motora bloka pārsega aizmugurē.
- Jaudas slēdzis. Jaudas slēdzis aizsargā blenderi, automātiski izslēdzot strāvas padevi, lai novērstu elektrisko pārslodzi vai īssavienojumus. Nospiediet, lai atiestatītu jaudas slēdzi.

3.2 BLENDERA KRŪZES SADAĻA

Blendera krūzes sadaļā ietilpst blendera krūze, asmeņu bloks un vāks. Šis sastāvdaļas ir integrētas, lai palīdzētu radīt vienmērīgi sablendētas receptes un nodrošinātu lielāku lietotāja drošību.

- Vāks. Vāks blendēšanas laikā novērš krūzē esošo šķidrumu izplūdi. Dažiem modeļiem ir ventilācijas atvere spiediena samazināšanai, blendējot karstus ēdienus.
- Krūze. Blendera krūze ir izturīga, nesatur BPA, un to ir viegli tīrīt.

- Asmeņu bloks. Unikāli izstrādātais nerūsējošā tērauda asmens nodrošina ātru un vienmērīgu blendēšanu. **PIEZĪME.** Nekad nedarbiniet blenderi ar lielāku daudzumu izejvielu nekā norādīts uz krūzes ietilpības atzīmes.
- Stampiņa. Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar stampiņu, tā ir paredzēta kā papildu piederums sastāvdaļu bīdīšanai rotējošo asmeņu virzienā. **IZMANTOJĒT TIKAI JŪSU BLENDERA KOMPLEKTĀ ESOŠO STAMPIŅU.** Blendera komplektācijā iekļautā stampiņa ir paredzēta lietošanai tikai ar to modeli ar kuru tā tika saņemta. Neizmantojiet citu blenderu stampiņas.

3.3 ELEKTROPADEVES SPECIFIKĀCIJAS

Blendtec profesionālās sērijas blenderi ir sertificēti darbam ar noteiktu tīkla spriegumu atkarībā no modeļa. Darbinot ierīci, noteikti pārbaudiet modeļa elektropadeves specifikāciju un izmantojiet aizsargātu elektrolīniju.

4. NODAĻA APKOPE UN TĪRĪŠANA

4.1 TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

1. Ielejiet blendera krūzē karstu ūdeni un 1–2 pilienus šķidra trauku mazgāšanas līdzekļa.
2. Cieši uzlieciet krūzei vāku, novietojiet krūzi uz motora pamatnes un 7. ātrumā 5–10 sekundes darbiniet pulsācijas režīmā.
3. Noskalojiet ziepes no krūzes un vāka ar ūdeni.
4. Ja krūzi uzglabā apgrieztā veidā, pēc tīrīšanas izkratiet no tās palikušo ūdeni. Piezīme. WildSide® + un FourSide™ krūzes var ievietot vienu otrā, lai ietaupītu vietu.

4.2 ILGTERMIŅA DEZINFEKCIJA

1. Dezinficējiet blendera krūzi saskaņā ar vietējiem normatīviem, to piepildot ar dezinfekcijas šķīdumu, kas atšķaidīts pēc ražotāja norādījumiem. Var izmantot pareizi atšķaidītu balināšanas līdzekli.
2. Uz 5 minūtēm atstājiet atšķaidīto dezinfekcijas līdzekli krūzē.
3. Iztukšojiet krūzi.
4. Rūpīgi izskalojiet krūzi ar tīru ūdeni.
5. Ja krūzi uzglabā apgrieztā veidā, pēc tīrīšanas izkratiet no tās palikušo ūdeni.

4.3 MOTORA PAMATNES TĪRĪŠANA

1. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka blenderis ir atvienots no strāvas.
2. Noslaukiet motora pamatnes plastmasas korpusu, vadības ierīces un blīves ar tīru, mitru drānu. Var izmantot vieglu, neabrazīvu universālo tīrīšanas līdzekli.
3. Transmisijas savienojumu var iztīrīt ar vates kociņu vai zobu bakstāmo.

4.4 TĪRĪŠANAS PADOMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Blendera pamatnes, krūzes, vāka vai stampiņas tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes vai abrazīvus audumus/sūkļus, jo tie var sabojāt vai saskrāpēt virsmu.
- Motora pamatnes tīrīšanai nedrīkst izmantot ūdens strūklu vai jebkāda veida ūdens spiediena ierīces.
- NEKAD neiemērciet motora pamatni ūdenī. Tas anulēs garantiju.
- Blendera krūzi nedrīkst atstāt ūdenī ilgāk par 5 minūtēm. Ūdens var iekļūt starp apakšējiem blīvējumiem un saīsināt krūzes kalpošanas laiku.

5. NODAĻA GARANTĪJA

5.1 GARANTIJAS APRAKSTS

ES GARANTIJAS PAZIŅOJUMS – PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI PAREDZĒTS PRODUKTS

Šis produkts ir izstrādāts, tiek pārdots un paredzēts lietošanai vienīgi saimnieciskajā un profesionālajā darbībā (B2B lietošana). Ja jūs šo produktu izmantojat kā patērētājs (proti, neprofesionālos nolūkos), jums piemīt tiesības, kas izriet no ES patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktiem. Šīs tiesības ir piemērojamas neatkarīgi no šīs komercgarantijas un var no tās atšķirties. Visos B2B (uzņēmumu savstarpējos) lietošanas gadījumos ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi, tostarp likumīgās garantijas, netiek piemēroti.

Blendtec® jūsu blenderim sniedz 3 gadu garantiju pret materiālu un izgatavošanas defektiem normālas lietošanas, apkopes un servisa apstākļos, kā arī 1 gada garantiju darbam, kas nepieciešams, lai remontētu vai nomainītu detaļas, kuras pēc Blendtec ieskatiem ir bojātas. Lai garantija būtu spēkā, garantijas prasības iesniegšanas brīdī Blendtec pieprasīs sērijas numuru, modeļa numuru un pirkuma apliecinājumu no pilnvarota izplatītāja. Iekārtas sērijas numura uzlīmei jābūt neskartai un nemainītai, pretējā gadījumā garantija zaudē spēku.

Zemāk uzskaitītie gadījumi nav iekļauti blendera garantijas segumā.

- Regulāra apkope, pielāgojumi un tīrīšana, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Remonts, kas nepieciešams neautorizēta servisa vai blendera modifikāciju rezultātā, kā arī ieviešanas ierīces darbībā vai nestandarta detaļu vai piederumu izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Blendtec atļaujas.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas blendera uzstādīšanas vai ventilācijas dēļ, elektroapgādes traucējumu dēļ (piemēram, elektroenerģijas zudumi, neatbilstoši elektriskie pieslēgumi, zems spriegums vai sprieguma svārstības), ūdens padeves vai kanalizācijas problēmu dēļ, saskares ar ūdeni, kā arī plūdu, vētru vai citu nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
- Detaļas vai mezgli, kas pakļauti nepareizai lietošanai, ļaunprātīgai rīcībai, nolaidībai, nelaimes gadījumiem vai saskaņā ar šo rokasgrāmatu neatbilstoši apkopei vai ekspluatācijai.
- Bojājumi vai problēmas, kas radušās tādas uzstādīšanas, iekārtas pārvietošanas, tīrīšanas un/vai apkopes procedūru rezultātā, kas neatbilst šajā rokasgrāmatā sniegtajām tehniskajām instrukcijām.
- Pretenzijas par personīgiem savainojumiem, netiešiem vai no tā izrietošiem zaudējumiem, kā arī ekonomiskiem zaudējumiem (piemēram, peļņas vai ieņēmumu zudumu) neatkarīgi no to rašanās iemesla.

5.1.1 BOJĀJUMI NO ŪDENS UN PRODUKTU NEPAREIZAS LIETOŠANAS

Ir ļoti svarīgi nepieļaut šķidrumu nokļūšanu produkta motora blokā. Motora bloks ir veidots tā, lai šķidrumi no tā tiktu aizvadīti prom. Tomēr intensīvas lietošanas laikā vai nepareizi veiktas tīrīšanas dēļ šķidrumi var iekļūt motora korpusā. Ir svarīgi nekavējoties notīrīt visas noplūdes uz motora un ap darba virsmu. Pretējā gadījumā šķidrums var tikt iesūkts motorā, izraisot priekšlaicīgu bojājumu. Šāds bojājuma cēlonis tiek uzskatīts par neatbilstošu lietošanu, un uz to garantija neattiecas.

5.1.2 IEGĀDES VALSTS

Garantija ir spēkā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar nosacījumu, ka ierīce ir iegādāta no pilnvarota tirdzniecības pārstāvja kādā no šīm valstīm. Lai iesniegtu garantijas pieprasījumu, lūdzam sazināties ar Rickman Trade Latvijas filiāli (kontaktainformācija norādīta šī dokumenta beigās) vai pilnvaroto tālārpārdevēju, no kura ierīce tika iegādāta. Rickman Trade Latvijas filiāles pilnvaroto tālārpārdevēju atjauninātais saraksts ir pieejams Rickman Trade Latvijas filiāles mājaslapā www.blendtec.lv.

5.1.3 APKOPES SERVISA NORISE

Ja, lietojot Blendtec blenderi, rodas grūtības un radušos problēmu neizdodas novērst, veicot darbības, kas norādītas sadaļā PROBLĒMU NOVĒRŠANA, nekavējoties sazinieties ar kvalificētu Blendtec servisa pārstāvi, lai diagnosticētu problēmu. Lūdzu, sagatavojiet blendera sērijas numuru un esiet gatavs aprakstīt problēmu. Nemēģiniet salabot produktu saviem spēkiem. Daudzas problēmas var atrisināt ātri un vienkārši sazinoties pa tālruni. Ja problēmu nevar atrisināt pa tālruni, iekārtai var būt nepieciešama nomaiņa. Ja jūsu ierīcei ir spēkā garantija, Blendtec veiks blendera remontu vai nomaiņu bez maksas. Kosmētiskus bojājumus garantija nesedz. Ja jūsu ierīcei nav garantijas un jūs vēlaties to salabot, sazinieties ar kvalificētu Blendtec servisa pārstāvi, lai iegūtu turpmākas norādes. Jūs būsit atbildīgs par piegādes izmaksām, remonta detaļu izmaksām un darbaspēka izmaksām, ja tādas ir attiecināmas. ŠĪ GARANTIJA AIZSTĀJ JEBKĀDAS CITAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS, TIEŠI VAI NETIEŠI IZTEIKTUS, TOSTARP JEBKĀDU NETIEŠU GARANTIJU PAR TIRGUS VĒRTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Tas neierobežo patērētāja likumīgās tiesības, kas minētas iepriekš izklāstītajā ES garantijas paziņojumā. Blendtec® nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem ārkārtas, netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Šis atbildības ierobežojums neattiecas uz zaudējumiem, kas radīti tieši vai rupjas nolaidības dēļ, kā arī uz piemērojamos tiesību aktos noteikto obligāto ražotāja atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem. Pēc garantijas termiņa beigām Blendtec atbildība saskaņā ar šo garantiju izbeidzas. Iepriekš minētā garantija ir vienīgā Blendtec atbildība un vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis klientam vai lietotājam.

Garantijas devēja kontaktainformācija:

1. Uzņēmuma nosaukums: Rickman Trade Latvijas filiāle
2. Adrese: Mūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004
3. Reģistrācijas kods: 40203095487
4. Tālrunis: +371 6200 4005
5. E-pasts: service@rickman.lv
6. Mājaslapa: www.blendtec.lv
7. Darba laiks / klientu apkalpošanas pieejamība:
no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00 līdz 17:00

ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

1. Novietojiet blenderi uz stabilas, līdzenas un plakanas virsmas. Pārliedzieties, ka BLEND/PULSE (BLENDEŠANA/PULSĀCIJA) slēdzis atrodas neitrālā pozīcijā (vertikāli centrā). Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. Pārliedzieties, ka starp blendera aizmugurējo sienu un jebkuru priekšmetu, kas varētu bloķēt izplūdes gaisa plūsmu, ir vismaz 3 collu (7,5 cm) atstarpe.
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas blendera aizmugurē, ventilācijas iedobē. Nospiediet slēdzi no izslēgtās pozīcijas OFF (O) ieslēgtā pozīcijā ON (I). Iedegsies LED indikators blendera priekšpusē.
3. Ievietojiet sastāvdaļas krūzē un uzlieciet krūzes vāku. Pārliedzieties, ka vāka satveršanas elementi ir pilnībā nofiksējušies. Izmantojiet vāka vāciņu vai stampiņu atveres nosegšanai krūzes augšpusē, lai novērstu sastāvdaļu izšakstīšanos no krūzes. Nepārpildiet krūzi.
4. Novietojiet krūzi uz blendera un pārliedzieties, ka krūze uz blendera motora pamatnes atrodas taisni.

NENOVIETOJIET KRŪZI UZ BLENDERA, KAMĒR MOTORS GRIEŽAS. Tas sabojās krūzi un motoru.

5. Lietošana. Lietotāja saskarne ietver vienkārši un viegli lietojamu 3 pozīciju slēdzi režīmu atlasei un 180° grozāmu slēdzi motora ātruma kontrolei.



BLENDĒŠANAS režīms. Slēdzis atrodas pozīcijā uz augšu.

- Kad slēdzis atrodas pozīcijā uz augšu, blenderis sāks blendēšanu tādā ātrumā, kāds norādīts uz grozāmā slēdža (1–10). Slēdzis paliks pozīcijā uz augšu līdz lietotājs pārslēgs slēdzi atpakaļ neitrālā pozīcijā. Esot BLENDĒŠANAS režīmā, ātrums mainīsies, lietotājam pagriežot grozāmo slēdzi dažādās pozīcijās. BLENDĒŠANAS režīmam ir mazliet maigāks paātrinājums, lai veicinātu motora ilgmūžību un novērstu to, ka sastāvdaļas pie lielāka ātruma nostumj vāku nost. Apgriezienu skaits minūtē BLENDĒŠANAS režīmā: 1500–17 500.



DĪKSTĀVES režīms. Slēdzis ir neitrālā pozīcijā.

- Kas slēdzis ir neitrālā pozīcijā vai ir vertikāli centrā, motors nedarbosies.



PULSĀCIJAS režīms. Slēdzi tur nospiestu uz leju.

- Kad slēdzi spiež uz leju, blenderis sāks blendēšanu tādā ātrumā, kāds norādīts uz grozāmā slēdža (1–10). Tas ļauj lietotājam izmantot mainīgās pulsācijas priekšrocības. Atlaižot slēdzi, tas atgriezīsies neitrālā pozīcijā. PULSĀCIJAS režīms ir reaģējošāks un ātrāk uzņems apgriezienus, lai sniegtu lietotājam tūlītēju atgriezenisko saiti. PULSĀCIJAS režīma apgriezienu skaits minūtē: 3130–25 000.

6. Kad esat beidzis, pārslēdziet BLENDĒŠANAS/PULSĀCIJAS slēdzi DĪKSTĀVES režīmā (neitrāla pozīcija). GAIDIET LĪDZ MOTORS BEIDZ GRIEZTIES un tikai tad noņemiet krūzi no blendera motora pamatnes. Krūzes noņemšana, motoram joprojām griežoties, sabojās gan krūzi, gan motoru.

PĒC BLENDERA DARBINĀŠANAS NEPIESKARIETIES MOTORA TRANSMISIJAS SAVIENOJUMAM VAI KRŪZES VĀRPSTAI.

Abas detaļas darbināšanas laikā var sakarst.

7. Noņemiet no krūzes vāku un izlejiet sablendētās sastāvdaļas.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Lai gan mēs neparedzam, ka jums radīsies problēmas ar blenderi, taču dažkārt tās var rasties. Izmantojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai noskaidrotu, vai problēmu var viegli novērst, vai tomēr ir nepieciešams serviss.

Motors nedarbojas – gaismas indikators ir izslēgts.

- Pārliedzinieties, ka blendera barošanas vads ir pievienots kontaktligzdai un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir ieslēgts ON (I). Barošanas slēdzis atrodas blendera aizmugurē, ventilācijas iedobē.
- Pārbaudiet jaudas slēdzi blendera motora bloka apakšā. Nospiediet pogu lai atiestatītu jaudas slēdzi.
- Pārbaudiet kontaktligzdas drošinātāju kārbu vai jaudas slēdzi, kurā blenderis ir pievienots. Nomainiet visus izdegušos drošinātājus vai atiestatiet visus aktivizētos jaudas slēdžus.
- Ja gaismas indikators joprojām ir izslēgts, zvaniet Blendtec® servisa centram. Var būt bojāta iekšējā elektronika.

Motors nedarbojas – gaismas slēdzis deg SARKANĀ krāsā (nemirgo).

- Motors bija sācis pārkarst un tika aktivizēti pārkaršanas aizsardzības pasākumi. LED indikators turpinās degt SARKANĀ krāsā, un motors turpinās nedarboties līdz iekšējā motora temperatūra nenokritīsies zem 75° C. Atvienojiet blenderi no strāvas un uzgaidiet 10 minūtes, lai motors atdziest.
- Kamēr gaidāt motora atdzišanu, pārbaudiet blendera motora pamatni, lai pārliedzinātos, ka ieplūdes un izplūdes ventilācijas atveres nav nobloķētas. Starp blendera motora pamatnes aizmuguri un jebkuru priekšmetu, kas varētu traucēt izplūdes gaisa plūsmu, atstājiet vismaz 7,5 cm brīvu vietu. Visas apaļās atveres blendera motora pamatnes apakšā ir ieplūdes ventilācijas atveres, un visas apaļās atveres blendera aizmugurē ir izplūdes ventilācijas atveres.
- Pēc 10 minūšu nogaidīšanas, pieslēdziet blenderi atpakaļ strāvai un darbiniet motoru dažas sekundes ar ātrumu 5 bez krūzes. Ar ieslēgtu motoru, uzmanīgi sniedzieties aiz blendera un novietojiet roku izplūdes atveru tuvumā. Lietotājam vajadzētu sajust gaisu plūstam laukā no blendera. Jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, neļaujiet nekam pieskarties iedarbinātajai

motora vārpstai, tostarp rokām, rotaslietām vai apģērbam. Šis ir vienīgais izņēmums, kad bloku var darbināt bez uzliktas krūzes. Ja lietotājs nesajūt gaisa plūsmu no blendera, tad iespējams ir problēma ar motora ventilatoru. Sazinieties ar Blendtec® servisa centru un neizmantojiet blenderi līdz kvalificēts tehniķis nav veicis tā apkopi.

- Ja pēc vismaz 30 minūšu atdzišanas gaismas indikators turpina nepārtraukti degt SARKANĀ krāsā, sazinieties ar Blendtec servisa centru.

Motors nedarbojas – gaismas indikators mirgo dažādās krāsās.

- Blenderim ir ieslēdzies diagnostikas režīms. Tas notiek, ja BLENDEŠANAS/PULSĀCIJAS slēdzis tiek aktivizēts pirmo 3 sekunžu laikā pēc blendera ieslēgšanas. Dažādā mirgošanas un krāsas norāda ciklu skaitu un kļūmes. Šo informāciju izmanto Blendtec tehniķi un servisa centra pārstāvji, lai noteiktu problēmas un pārbaudītu garantijas segumu.
- Iestatiet BLENDEŠANAS/PULSĀCIJAS slēdzi DĪKSTĀVES pozīcijā (neitrāla pozīcija), pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā OFF (O), uzgaidiet 5 sekundes, pēc tam atkal ieslēdziet pozīcijā ON (I). Uzgaidiet vismaz 3 sekundes pirms BLENDEŠANAS/PULSĀCIJAS slēdža aktivizēšanas.
- Ja gaismas indikators turpina mirgot dažādās krāsās, sazinieties ar Blendtec servisa centru.

Motors nedarbojas – gaismas indikators mirgo SARKANĀ krāsā.

- Blenderis ir konstatējis kļūmi. Izslēdziet blenderi, pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā OFF (IZSLĒGTS) (O) un atvienojiet barošanas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet 5 sekundes, tad pievienojiet blenderi atpakaļ pie strāvas un pagrieziet slēdzi pozīcijā ON (IESLĒGTS) (I).
- Ja gaismas indikators joprojām mirgo SARKANĀ krāsā, sazinieties ar Blendtec servisa centru.

REIKIA PAGALBOS? SUSISIEKITE SU MUMIS.

Apsilankykite mūsų svetainėje www.blendtec.lt. Jei esate ne Lietuvoje, dėl pagalbos susisiekite su mūsų tarptautiniais partneriais: www.blendtec.com/international-dealers

TURINYS

BARO IR ŠEFO SMULKINTUVAI

1 SKYRIUS

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS..... 24

2 SKYRIUS

IŠPAKAVIMAS..... 25

3 SKYRIUS

SUSIPAŽINKITE SU SAVO CB1 BARO IR ŠEFO SMULKINTUVAIS..... 26

4 SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS..... 27

5 SKYRIUS

GARANTIJA..... 27

GREITOS PRADŽIOS VADOVAS 29

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 30

1 SKYRIUS

SVARBIOŠ APSAUGOS PRIEMONĖS

SVARBI INFORMACIJA

Prieš naudodami komercinės serijos smulkintuvą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis išvengsite sužalojimų bei prietaiso sugadinimo ir geriausiai išnaudosite „Blendtec®“ komercinės serijos smulkintuvo galimybes.

1.1 SAUGOS CERTIFIKAVIMAS

Komercinės serijos smulkintuvai yra sertifikuoti pagal reikiamus saugos standartus ir patikrinti dėl elektros ir mechaninės saugos. Saugos standartai buvo kuriami daugelį metų, siekiant sumažinti sužalojimų, gaisro ir prietaiso sugadinimo pavojų. Dalis sertifikavimo proceso apima kas ketvirtį atliekamus auditus.

1.2 VENKITE SĄLYČIO SU JUDANČIOMIS DALIMIS

- VISADA laikykite pirštus, rankas, plaukus ir drabužius atokiau nuo visų judančių dalių.
- Bet kokius įrankius naudojimo metu VISADA laikykite atokiau nuo pavaros lizdo ir smulkintuvo ąsotį peiliukų, nes įrankiai gali sugadinti peiliukus arba smulkintuvo ąsotį.
- NIEKADA neikiškite rankų į smulkintuvo ąsotį ir nedėkite produktų ranka, kai smulkintuvo ąsotis yra ant variklio pagrindo.
- NIEKADA nelieskite peiliukų pirštais, nesvarbu, ar jie uždėti ant variklio pagrindo, ar ne.
- Darbo metu NEGALIMA siūbuoti ar nuimti smulkintuvo ąsočio.
- Šios atsargumo priemonės padės išvengti sužalojimų ir (arba) smulkintuvo sugadinimo.

1.3 NENAUDOKITE SMULKINTUVO, JEI JIS ATRODO PAŽEISTAS

Jeigu smulkintuvas veikia netinkamai, pirmiausia paskambinkite techninės priežiūros atstovui. Jei jis nukrito ar buvo kaip nors pažeistas, nedelsdami perduokite smulkintuvą „Blendtec“ techninės priežiūros atstovui, kad smulkintuvas būtų patikrintas, suremontuotas, sureguliuotas (elektrinė ar mechaninė dalis) arba, jei reikia, pakeistas.

1.4 NENAUDOKITE SMULKINTUVO ŠLAPIOJE VIETOJE

Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, nestatykite variklio pagrindo į vandenį ar kitą skystį. Nenaudokite smulkintuvo lauke, kur jį gali paveikti krituliai.

1.5 NEDĖKITE Į ĄSOTĮ NE MAISTO PRODUKTŲ

Į ąsotį įdėti virtuviniai įrankiai, akmenys ir stiklas kelia pavojų. Jei prietaisas pažeistas dėl tokių pašalinių daiktų, garantija negalioja. Smulkintuvui veikiant, rankas ir įrankius laikykite atokiau nuo ąsočio, kad sumažintumėte sunkių sužalojimų ar smulkintuvo sugadinimo riziką. Įrankius galima naudoti tik tada, kai smulkintuvas neveikia.

1.6 NIEKADA NENAUDOKITE SMULKINTUVO BE UŽDĖTO DANGČIO

1.7 NIEKADA NENAUDOKITE SMULKINTUVO SU „BLENDTEC“ NEPARDUODAMAIŠ PRIEDAIS

Naudojant bet kokius nepatvirtintus priedus gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis ir (arba) galima susižaloti, be to, bus anuliuota garantija.

1.8 SMULKINTUVUI VEIKIANT, JO ĄSOTIS TURI BŪTI TINKAMAI ĮSTATYTAS SAVO VIETOJE

1.9 BŪKITE ATSARGŪS MAIŠYDAMI KARŠTUS SKYSČIUS

Jūsų komercinės serijos smulkintuvas gali būti su dangčiu, kuriame yra vėdinimo anga, leidžianti išeiti garams ir sumažinanti slėgį. Saugokitės sąlyčio su garais. Maišydami karštus skysčius nenaudokite kūgio formos dangčio (40-255).

1.10 ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL MAITINIMO LAIDO

- NIEKADA nenaudokite su pažeistu laidu ar kištuku. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
- NELEISKITE laidui kaboti nuo darbatalio krašto.
- Su šiuo prietaisu NIEKADA nenaudokite ilginamojo laido.
- Atjunkite smulkintuvo variklį nuo maitinimo tinklo, kai prietaiso nenaudojate, prieš keisdami smulkintuvo vietą arba jį valydami. KIEKVIENAS MAITINIMO BLOKAS TURI APSAUGOTAS ATSKIRU AUTOMATINIŲ IŠJUNGIKLIŲ ARBA SAUGIKLIŲ, ŽR. MODELIO SPECIFIKACIJAS.

1.11 NIEKADA NEMĖGINKITE REMONTUOTI MAITINIMO BLOKO

Niekada nenuimkite smulkintuvo variklio gaubto. Smulkintuvo variklyje nėra dalių, kurias naudotojas galėtų pats reguliuoti ar remontuoti. Visus techninės priežiūros ir reguliavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros atstovas. Nuėmus gaubtą arba mėginant remontuoti smulkintuvą, garantija bus anuliuota.

1.12 IŠJUNKITE SMULKINTUVĄ, KAI JO NENAUDOJATE

1.13 PO NAUDOJIMO NELIESKITE SMULKINTUVO PAVAROS LIZDO ARBA AŠOČIO VELENO!

Po maišymo ciklą smulkintuvo pavaros lizdas ir ašočio velenas gali stipriai įkaisti.

1.14 SAUGUMAS

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. Šis prietaisas skirtas naudoti komercinėms reikmėms, pavyzdžiui, restoranų, valgyklų, ligoninių virtuvėse ir komercinėse įmonėse, tokiose kaip kepyklos ir mėsinės, bet ne nuolatinei masinei maisto gamybai.

1.15 NIEKADA NENAUDOKITE SMULKINTUVO VIRŠYDAMI NURODYTĄ AŠOČIO TALPĄ

2 SKYRIUS

IŠPAKAVIMAS – PASILIKITE VISAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS IR INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

2.1 SMULKINTUVO IŠPAKAVIMAS

Turėjote gauti šiuos gaminius:

- Komercinės serijos smulkintuvo variklio pagrindą.
 - Vieną ar kelis smulkintuvo ašočius su dangčiais (jei pridedami).
 - Vieną ar kelis grūstuvus (jei pridedami).
 - Papildomos literatūros gali būti pridėta priklausomai nuo pakuotės konfigūracijos.
1. Iš pakuotės išimkite smulkintuvo variklio pagrindą, smulkintuvo ašotį (-us), dangtį (-ius) ir grūstuvą (-us), jei pridedami.
 2. Išvyniokite maitinimo laidą.
 3. Patikrinkite, ar nėra pakavimo medžiagų, kurios galėtų uždengti vėdinimo angas smulkintuvo variklio pagrindo apačioje arba gale.
 4. Apžiūrėkite visas dalis ir įsitikinkite, kad jos nebuvo pažeistos gabenimo metu.
 5. Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų, nedelsdami susisieki su savo „Blendtec®“ techninės priežiūros atstovu.

2.2 SERIJOS NUMERIO IR PIRKIMO DATOS ĮRAŠYMAS

Toliau tam skirtoje vietoje įrašykite smulkintuvo variklio serijos numerį ir pirkimo datą. Jų prireiks kreipiantis į „Blendtec®“ dėl techninės priežiūros ar kitus klausimams.


Variklio serijos Nr. (nurodytas variklio pagrindo apačioje):

Pirkimo data:

Įsigyta iš:

3 SKYRIUS

SUSIPAŽINKITE SU SAVO SMULKINTUVU

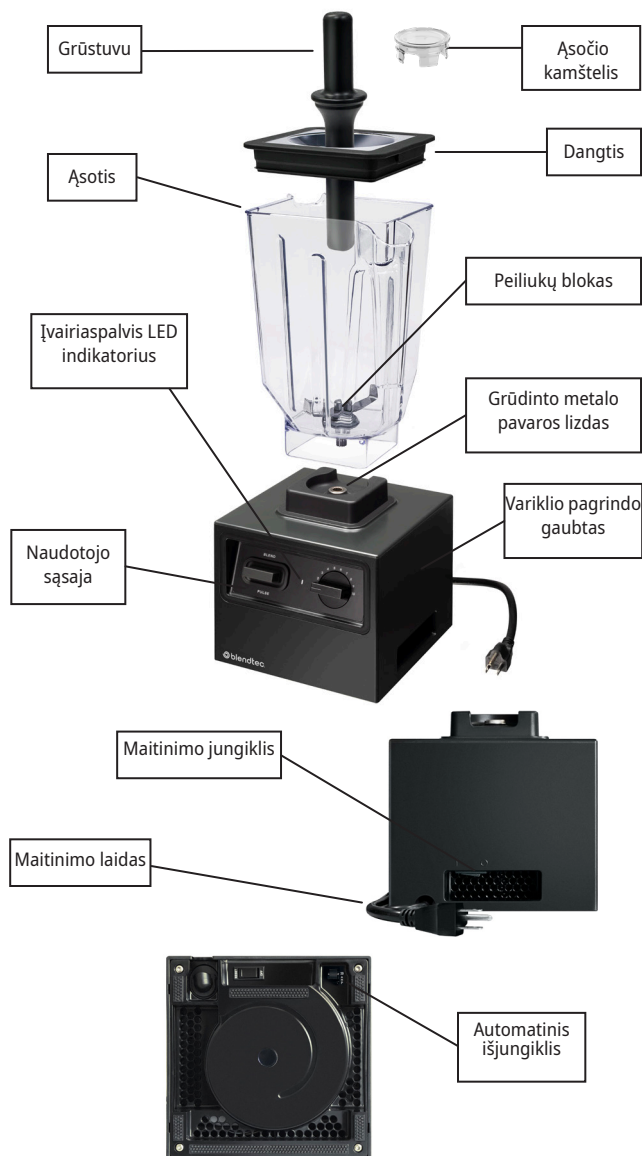

3.1 SMULKINTUVO VARIKLIO PAGRINDAS

- Maitinimo jungiklis: šis jungiklis yra smulkintuvo gale, oro išleidimo angos nišoje; juo įjungiamas arba išjungiamas į maitinimo tinklą įjungtas smulkintuvas.
- Naudotojo sąsaja: paprastą ir lengvai naudojamą naudotojo sąsają sudaro 3 padėčių jungiklis ir 180° kampu sukama rankenėlė greičiui reguliuoti. Jungikliu įjungiami 3 režimai: SMULKINIMAS (viršuje), BUDĖJIMO REŽIMAS (neutrallioje padėtyje) ir IMPULSINIS REŽIMAS (apačioje). Rankenėlė greitis reguliuojamas tiksliai ir jautriai. Sūkių per minutę (RPM) diapazonas: 1 550–25 000.
- Įvairiaspalvis LED indikatorius: šis šviesos indikatorius nurodo, kad smulkintuvas yra įjungtas, ir suteikia naudotojui informacijos apie smulkintuvo būseną. Kai įjungtas diagnostikos režimas, jis taip pat naudojamas ciklų skaičiui (kaip automobilio odometras), klaidų būsenoms ir klaidų skaičiui rodyti.
- Grūdinto metalo pavaros lizdas: šioje vietoje ašotis susijungia su varikliu, kad suktytų peiliukai.
- Variklio pagrindo gaubtas: pagamintas iš patvaraus plastiko, dengia maitinimo bloką.
- Maitinimo laidas: maitinimo laidas galinėje variklio pagrindo gaubto dalyje.
- Automatinis išjungiklis: automatinis išjungiklis apsaugo smulkintuvą – automatiškai nutraukia maitinimą, kad būtų išvengta elektros perkrovos ar trumpojo jungimo. Paspausdami automatinį išjungiklį nustatysite iš naujo.

3.2 SMULKINTUVO AŠOČIO BLOKAS

Smulkintuvo ašotio bloką sudaro smulkintuvo ašotis, peiliukų blokas ir dangtis. Šie komponentai yra integruoti, kad užtikrintų vienodą sutrintų patiekalų konsistenciją ir didesnę naudotojo saugumą.

- Dangtis: trynimo metu dangtis užsandarina skysčius stiklainyje. Kai kuriuose modeliuose yra vėdinimo anga, kuri sumažina slėgį maišant karštą maistą.
- Ašotis: ašotis yra patvarus, be BPA ir lengvai valomas.

- Peiliukų blokas: unikalaus dizaino nerūdijančio plieno asmenys užtikrina greitą ir pastovų trynimą. PASTABA: niekada nenaudokite smulkintuvo viršydami pažymėtą ąsočio talpą.
- Grūstuvai: jei jūsų prietaiso komplektacijoje yra grūstuvai, jis pateikiamas kaip papildomas įrankis, padedantis nukreipti ingredientus link besisukančių peiliukų. NAUDOKITE TIK SU SMULKINTUVU PATEIKTĄ GRŪSTUVĄ. Grūstuvai, gautas kartu su smulkintuvu, yra skirtas naudoti tik su tuo modeliu, prie kurio buvo pridėtas. Nenaudokite grūstuvų, pridedamų prie kitų smulkintuvų.

3.3 MAITINIMO SPECIFIKACIJOS

Jūsų komercinės serijos smulkintuvai yra sertifikuotas naudoti su tam tikra grandinės įtampa, priklausomai nuo modelio. Prieš naudodami prietaisą būtinai patikrinkite savo modelio maitinimo specifikacijas ir junkite jį į apsaugotą elektros grandinę.

4 SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

4.1 VALYMAS PO NAUDOJIMO

1. Į smulkintuvo ąsotį pilkite karšto vandens ir įlašinkite 1–2 lašus indų ploviklio.
2. Sandariai uždėkite dangtį ant ąsočio, pastatykite ąsotį ant variklio pagrindo ir 5–10 sekundžių junkite impulsinį režimą 7 greičiu.
3. Vandeniui perskalaukite ąsotį ir dangtelį, pašalindami visus ploviklio likučius.
4. Jei ąsotis laikomas apverstas, jį išplovę nukratykite likusį vandenį. Pastaba: „WildSide®+“ ir „FourSide™“ ąsočius galima sudėti viena į kitą, kad sutaupytumėte vietos.

4.2 ILGALAIKĖ DEZINFEKCIJA

1. Dezinfekuokite ąsotį laikydamiesi vietinių taisyklių reikalavimų – pripildykite smulkintuvo ąsotį dezinfekavimo priemonės, praskiestos pagal gamintojo specifikacijas. Galima naudoti tinkamai praskiestą baliklį.
2. Praskiestą dezinfekavimo priemonę palikite ąsotyje 5 minutes.
3. Išpilkite dezinfekavimo priemonę iš ąsočio.
4. Kruopščiai išskalaukite ąsotį vandeniu.
5. Jei ąsotis laikomas apverstas, jį išplovę nukratykite likusį vandenį.

4.3 VARIKLIO PAGRINDO VALYMAS

1. Prieš valydami įsitikinkite, kad smulkintuvai atjungtas nuo maitinimo tinklo.
2. Plastikinį variklio pagrindo gaubtą, valdiklius, ir tarpines nušluostykite švariu, drėgnu skudurėliu. Galima naudoti švelnų, universalų, neabrazyvinį valiklį.
3. Pavaros lizdą galima išvalyti medvilniniu tamponu arba dantų krapštuku.

4.4 VALYMO PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

- Smulkintuvo pagrindui, ąsočiui, dangčiui ar grūstuvui valyti nenaudokite kietų šerių šepečiu arba abrazyvinių šluosčių / kempinėlių, nes paviršius susibraižys arba praras blizgesį.
- Variklio pagrindui valyti nenaudokite vandens srovės.
- NIEKADA nemerkite variklio pagrindo į vandenį. Tai padarius bus anuliuota garantija.
- Venkite panardinti smulkintuvo ąsočius ilgiau nei 5 minutes. Dėl vandens prasiskverbimo pro apatinius ąsočio sandariklius sutrumpės ąsočio eksploatacijos laikas.

5 SKYRIUS

GARANTIJA

5.1 GARANTIJOS APRAŠYMAS

ES GARANTIJOS PRANEŠIMAS – PRIETAISAS SKIRTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Šis prietaisas yra sukurtas, parduodamas ir skirtas naudoti išimtinai verslo ir profesinėje veikloje (B2B naudojimas). Jei šį prietaisą naudoja namų ūkio vartotojas (tai yra, neprofesionaliais tikslais), jam gali būti taikomos įstatymų nustatytos teisių gynimo priemonės, kylančios iš ES vartotojų teisių apsaugos teisės aktų. Šios teisės galioja nepriklausomai nuo šios komercinės garantijos ir gali nuo jos skirtis. Visais B2B (verslo tarpusavio) naudojimo atvejais ES vartotojų apsaugos taisyklės, įskaitant įstatymų nustatytas garantijas, netaikomos.

„Blendtec®“ suteikia smulkintuvui garantiją dėl medžiagų ir gamybos defektų, atsiradusių esant normaliam naudojimui, priežiūrai ir remontui: 3 metų garantiją dalimis ir 1 metų garantiją darbui, prireikus suremontuoti arba pakeisti komponentus, kurie, vien „Blendtec“ nuožiūra, yra brokuoti. Norint pasinaudoti garantija, teikiant pretenziją „Blendtec“ reikės nurodyti serijos numerį, modelio numerį ir pateikti pirkimo iš įgaliojoto atstovo įrodymą. Be to, serijos numerio etiketė ant prietaiso turi likti nepažeista ir nepakeista, kitaip garantija negalios.

Smulkintuvo garantija netaikoma šiems dalykams:

- Įprastai priežiūrai, reguliavimui ir valymui, kaip aprašyta šiame vadove.
- Remontui, reikalingam dėl neįgaliotų asmenų atliktos techninės priežiūros ar smulkintuvo modifikacijų, gaminio ardymo arba nestandartinių dalių ar priedų naudojimo be išankstinio rašytinio „Blendtec“ sutikimo.
- Žalai, atsiradusiai dėl: netinkamo smulkintuvo montavimo ar vėdinimo; elektros tiekimo (pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimo, netinkamo elektros prijungimo, ilginamųjų laidų naudojimo, žemos įtampos ar įtampos kritimo įrenginyje); vandens tiekimo; nuotekų; sąlyčio su vandeniu; taip pat dėl potvynių, audrų ar kitų nenumatytų gamtos jėgų.
- Dalims ar mazgams, kurie buvo naudojami ne pagal paskirtį, netinkamai ar aplaidžiai, nukentėjo per nelaimingus atsitikimus arba jei nebuvo laikomasi nurodytų techninės priežiūros ar naudojimo procedūrų.
- Žalai ar problemoms, atsiradusioms dėl montavimo, įrenginio perkėlimo, valymo ir (arba) techninės priežiūros procedūrų, neatitinkančių šiame vadove pateiktų techninių nurodymų.
- Pretenzijoms dėl žmonių sužalojimo, atsitiktinės ar šalutinės žalos arba ekonominių nuostolių (pelno ar pajamų praradimo), nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties.

5.1.1 ŽALA DĖL VANDENS POVEIKIO IR NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Labai svarbu, kad skysčių nepatektų į variklio pagrindą. Variklio pagrindas sukurtas taip, kad į jį nepritekėtų skysčių. Visgi kai kuriais atvejais, pvz., gausiai apliejus arba nesilaikant tinkamų valymo procedūrų, skysčių gali patekti į variklio korpusą. Svarbu nedelsiant nuvalyti visus ant variklio ir aplink ant stalviršio išsiliejusius skysčius. To nepadarius, skysčiai gali būti įtraukti į variklio vidų ir jį sugadinti. Ši gedimo priežastis laikoma netinkamu naudojimu ir tokiu atveju garantija negalioja.

5.1.2 PIRKIMO ŠALIS

Garantija galioja Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje su sąlyga, kad įrenginys buvo įsigytas iš įgaliootojo pardavimo atstovo vienoje iš šių šalių. Norėdami pateikti pretenziją pagal garantiją, prašome susisiekti su OU Rickman Trade Lietuvos filialu (kontaktiniai duomenys pateikti šio dokumento pabaigoje) arba su įgaliotoju platintoju, iš kurio buvo įsigytas įrenginys. Atnaujintą OU Rickman Trade Lietuvos filialo įgaliojimų platintojų sąrašą galima rasti OU Rickman Trade Lietuvos filialo interneto svetainėje www.blendtec.lt.

5.1.3 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROCEDŪRA

Jei kyla kokių nors sunkumų naudojant „Blendtec“ smulkintuvą ir atlikus TRIKČIŲ ŠALINIMO skyriuje nurodytus veiksmus problema neišsprendžia, nedelsdami susisiekite su „Blendtec“ kvalifikuotu techninės priežiūros atstovu, kad būtų nustatyta problema. Iš anksto sužinokite smulkintuvo serijos numerį ir būkite pasirengę apibūdinti problemą. Nebandykite patys atlikti remonto. Daugelį problemų paprastai ir greitai galima išspręsti telefonu. Jei telefonu problemos išspręsti nepavyksta, prietaisą gali tekti pakeisti. Jei jūsų prietaisui taikoma garantija, „Blendtec“ nemokamai suremontuos arba pakeis smulkintuvą. Kosmetiniai pažeidimai ir žala dėl netinkamo naudojimo neįtraukiami. Jei jūsų prietaiso garantinis laikotarpis pasibaigė, o norite jį suremontuoti, kreipkitės į kvalifikuotą „Blendtec“ techninės priežiūros atstavą, kad gautumėte nurodymus. Jums teks apmokėti siuntimo išlaidas, remontui reikalingas dalis ir darbą. ŠI GARANTIJA PAKEIČIA VISAS KITAS BET KOKIOS RŪŠIES TIESIOGIAI IŠREIKŠTAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT BET KOKIĄ NUMANOMĄ PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJĄ. Tai neapriboja vartotojo įstatymuose numatytų teisių, nurodytų pirmiau pateiktame ES garantijos pareiškime. Blendtec® jokiai atveju neatsako už jokią išskirtinę, netiesioginę, atsitiktinę ar netiesiogiai patirtą žalą. Šis atsakomybės apribojimas netaikomas žalai, padarytai tyčia arba dėl didelio neatsargumo, taip pat pagal taikomus teisės aktus privalomai gamintojo atsakomybei už mirtį ar kūno sužalojimą. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, „Blendtec“ atsakomybė pagal šią garantiją nustoja galioti. Pirmiau nurodyta garantija yra išimtinė „Blendtec“ atsakomybė ir išskirtinė kliento ar naudotojo teisių gynimo priemonė.

Garantijos davėjo kontaktiniai duomenys:

1. Įmonės pavadinimas: OU Rickman Trade Lietuvos filialas
2. Adresas: Ukmergės g. 241, Vilnius
3. Registracijos kodas: 304436514
4. Telefonas: +370 5 2508080
5. El. paštas: service@rickman.lt
6. Interneto svetainė: www.blendtec.lt
7. Darbo laikas / klientų aptarnavimo pasiekiamumas: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10 iki 17 val.

GREITOS PRADŽIOS VADOVAS – KAIP NAUDOTI

1. Pastatykite smulkintuvą ant tvirtu, lygaus ir plokščio paviršiaus. Įsitikinkite, kad smulkinimo / impulsinio režimo jungiklis yra neutralioje padėtyje (nustatytas centre vertikaliai). Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. Įsitikinkite, kad tarp smulkintuvo galinės sienelės ir bet koks objekto, galinčio blokuoti išmetamo oro srautą, yra bent 7,5 cm tarpas.
2. Maitinimo jungiklis yra smulkintuvo gale, oro išleidimo angos nišoje. Perjunkite jungiklį iš išjungimo (O) į įjungimo (I) padėtį. Įsižiebs LED indikatorius smulkintuvo priekyje.
3. Sudėkite produktus į ąsotį ir patikimai užfiksuokite dangtį ąsočio viršuje. Įsitikinkite, kad dangtelio fiksavimo elementai yra visiškai užsifiksavę. Naudokite dangtelio kamštelį arba grūstuvą angai dangtelio viršuje uždengti, kad produktai neišsitaškytų iš ąsočio. Neperpildykite ąsočio.
4. Uždėkite ąsotį ant smulkintuvo ir įsitikinkite, kad ąsočio pagrindas lygiai stovi ant smulkintuvo variklio pagrindo.
NEDĖKITE ĄSOČIO ANT SMULKINTUVO, KAI VARIKLIS SUKASI. Taip sugadinsite ąsotį ir variklį.
5. Naudojimas: naudotojo sąsaja – tai paprastas ir lengvai naudojamas 3 padėčių jungiklis režimui pasirinkti ir 180° kampu sukama rankenėlė variklio greičiui reguliuoti.



SMULKINIMO režimas. Jungiklis atlenkiamas aukštyn.

- Kai jungiklis perjungiamas į viršų, smulkintuvas pradeda trinti rankenėle nustatytu greičiu (1–10). Jungiklis liks viršutinėje padėtyje tol, kai naudotojas neperjungs jo atgal į neutralią padėtį. SMULKINIMO režimu greitis keisis naudotojui sukanč rankenėlę į skirtingas padėtis. SMULKINIMO režimu greitis didinamas šiek tiek švelniau, kad nesutrumpėtų variklio eksploatacijos laikas ir produktai nenumestų dangtelio smulkinant dideliu greičiu. SMULKINIMO režimo sūkių per minutę (RPM) diapazonas: 1 500–17 500.



BUDĖJIMO režimas. Jungiklis yra neutralioje padėtyje.

- Kai jungiklis yra neutralioje padėtyje arba vertikaliai centre, variklis neveiks.



IMPULSINIS režimas. Jungiklis yra nuspaustas žemyn.

- Nuspaudus jungiklį žemyn, smulkintuvas pradės trinti rankenėle nustatytu greičiu (1–10). Tai leidžia naudotojui pasinaudoti kintamo impulsinio režimo pranašumais. Atleidus jungiklis grįš į neutralią padėtį. IMPULSINIS režimas yra jautresnis ir greičiau įsibėgėja, kad naudotojas iškart gautų efektą. IMPULSINIO režimo sūkių per minutę (RPM) diapazonas: 3 130–25 000.

6. Baigę darbą, perjunkite smulkinimo / impulsinio režimo jungiklį į BUDĖJIMO režimą (neutralią padėtį). PALAUKITE, KOL VARIKLIS NUSTOS SUKTIS, tik tada nuimkite ąsotį nuo smulkintuvo variklio pagrindo. Bandydami nuimti ąsotį, kol variklis vis dar sukasi, sugadinsite ąsotį ir variklį.

PALEIDĘ SMULKINTUVĄ, NELIESKITE VARIKLIO LIZDO AR ĄSOČIO VELENO. Abu komponentai veikimo metu gali įkaisti.

7. Nuimkite ąsočio dangtį ir išpilkite sumaišytus produktus.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Nors nesitikime, kad turėsite bėdų naudodami smulkintuvą, gedimų kartais pasitaiko. Vadovaukitės toliau pateiktomis gairėmis, kad sužinotumėte, ar problemą galima lengvai išspręsti, ar reikia remonto.

Variklis neveikia – šviesos indikatorius išjungtas.

- Įsitikinkite, kad smulkintuvo maitinimo laidas yra prijungtas, o maitinimo jungiklis yra įjungimo padėtyje (I). Maitinimo jungiklis yra galinėje smulkintuvo dalyje, oro išleidimo angos nišoje.
- Patikrinkite automatinį išjungiklį, esantį smulkintuvo variklio pagrindo apačioje. Paspauskite mygtuką, kad atstatytumėte automatinį išjungiklį.
- Patikrinkite saugiklių dėžutę arba elektros lizdo, į kurį įjungtas smulkintuvas, automatinį išjungiklį. Pakeiskite perdegusius saugiklius arba iš naujo nustatykite suveikusius automatinius išjungiklius.
- Jei šviesos indikatorius vis tiek nešviečia, skambinkite „Blendtec“ klientų aptarnavimo tarnybai. Gali būti pažeista vidinė elektronika.

Variklis neveikia – šviesos indikatorius šviečia RAUDONAI (nemirksi).

- Variklis pradėjo perkaisti, buvo suaktyvintos šiluminės apsaugos saugos priemonės. LED indikatorius švies RAUDONAI, o variklis neveiks, kol vidinė variklio temperatūra nenukris žemiau 75 °C. Išjunkite smulkintuvą iš elektros tinklo ir palaukite 10 minučių, kol variklis atvės.
- Laukdam, kol variklis atvės, patikrinkite smulkintuvo variklio pagrindą ir įsitikinkite, kad visos oro įsiurbimo ir išleidimo angos nėra užblokuotos. Palikite bent 7,5 cm laisvos vietos tarp smulkintuvo variklio pagrindo galo ir bet koksio objekto, kuris gali trukdyti išmetamo oro srautui. Visos apskritos skylės smulkintuvo variklio pagrindo apačioje yra oro įleidimo angos, o visos apskritos skylės smulkintuvo gale yra oro išleidimo angos.
- Palaukę 10 minučių, vėl įjunkite smulkintuvą ir kelias sekundes paleiskite variklį 5 greičiu be ąsočio. Kai variklis veikia, atsargiai užkiškite ranką už smulkintuvo, ties oro išleidimo

angomis. Turėtumėte jausti iš smulkintuvo pučiamą orą. Būkite ypač atsargūs, kad niekas neprisiliestų prie besisukančio variklio veleno, įskaitant rankas, papuošalus ar drabužius. Tai vienintelis atvejis, kai pagrindas gali būti naudojamas neuždėjus ąsočio. Jei nejaučiate iš smulkintuvo pučiamo oro srauto, tikėtina, kad kilo problemų su variklio ventiliatoriumi. Susisiekite su „Blendtec“ klientų aptarnavimo tarnyba ir nenaudokite smulkintuvo, kol jo nepatikrins kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

- Jei leidus įrenginiui atvėsti bent 30 minučių šviesos indikatorius toliau šviečia RAUDONAI ir nemirksi, susisiekite su „Blendtec“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Variklis neveikia – šviesos indikatorius mirksi keliomis spalvomis.

- Smulkintuvas įjungė diagnostikos režimą. Taip atsitinka, kai smulkinimo / impulsinio režimo jungiklis įjungiamas per pirmąsias 3 sekundes po smulkintuvo įjungimo. Skirtingi blyksniai ir spalvos rodo ciklų skaičių ir klaidas. Šią informaciją naudoja „Blendtec“ technikai ir klientų aptarnavimo atstovai, kad galėtų diagnozuoti problemas ir patikrinti, ar taikoma garantija.
- Nustatykite SMULKINIMO / IMPULSINIO REŽIMO jungiklį į BUDĖJIMO REŽIMO (neutrialią padėtį), išjunkite maitinimo jungiklį (O), palaukite 5 sekundes, tada vėl įjunkite maitinimo jungiklį (I). Palaukite bent 3 sekundes prieš įjungdami SMULKINIMO / IMPULSINIO REŽIMO jungiklį.
- Jei šviesos indikatorius ir toliau mirksi keliomis spalvomis, susisiekite su „Blendtec“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Variklis neveikia – šviesos indikatorius mirksi RAUDONAI.

- Smulkintuvas aptiko klaidą. Išjunkite smulkintuvą išjungdami maitinimo jungiklį (O) ir ištraukdami maitinimo laidą iš lizdo. Palaukite 5 sekundes, tada vėl prijunkite smulkintuvą ir nustatykite maitinimo jungiklį į įjungimo padėtį (I).
- Jei šviesos indikatorius vis dar mirksi RAUDONAI, susisiekite su „Blendtec“ klientų aptarnavimo tarnyba.



OFFICIAL BRAND REPRESENTATIVE IN THE BALTIC'S
OÜ RICKMAN TRADE, A. H. TAMMSAARE TEE 47, TALLINN 11316, EESTI

 **blendtec**[®]
COMMERCIAL

1206 S. 1680 W. OREM, UT 84058
WWW.BLENDETC.COM

OWN-CB-002 A03 MANUAL, OWNERS, CB1, ALL MODELS, EST, LAT, LIT APR 2025